


Big Touch

Seav-27



インストールガイド

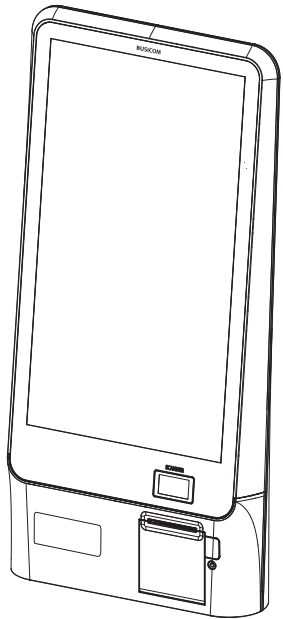


BUSICOM

1.パッケージ内容

この製品には、以下の添付物が含まれます。
これらの添付物のいずれかが破損または不足している場合は、販売店にお問い合わせください。

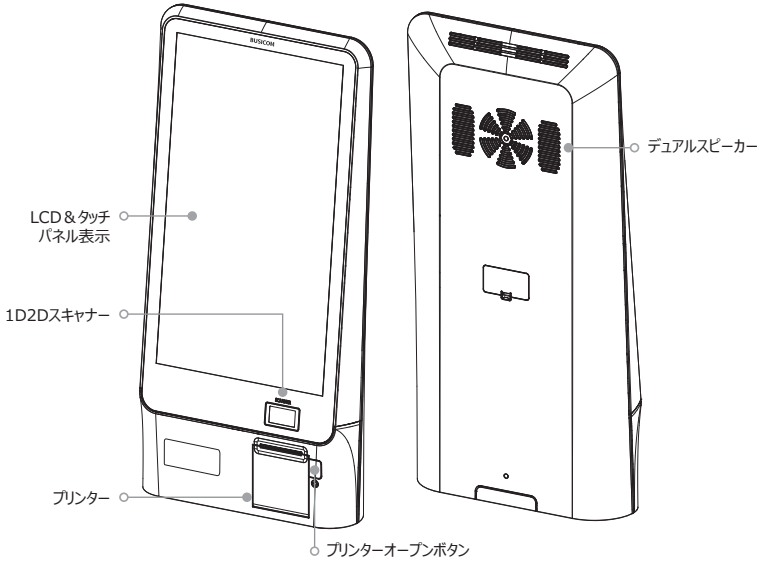

インストールガイド




アダプタ



電源コード

3.電源管理

必ず付属のアダプターを使用してください。

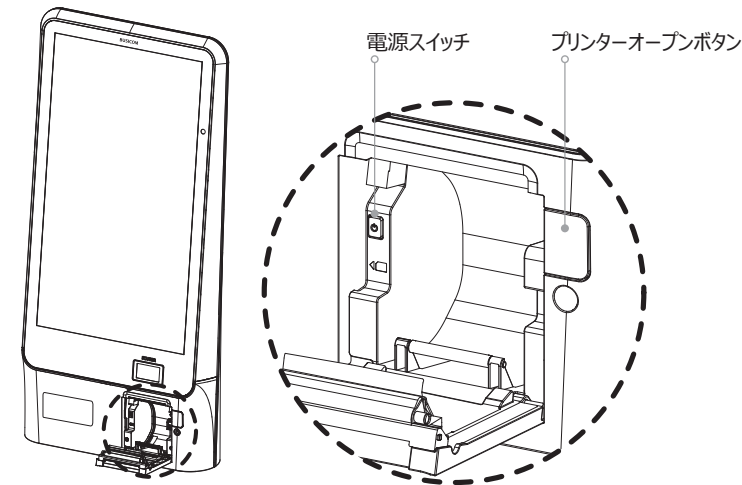

ステップ1：「開く」ボタンを押してプリンタカバーを開きます。

ステップ2：プリンタ内部の電源ボタンでオン/オフを管理できます。

Windows

※ 電源を入れるには、電源ボタンを押し続けます。


※ 電源を切るには、 →  → [シャットダウン] をクリック

Android

※ 電源を投入するには、電源ボタンを数秒長押しをします。

※ 電源を切るには、電源ボタンを長押しして数秒後、画面に表示される[電源オフ]を選択します。

4.プリンター用紙の交換

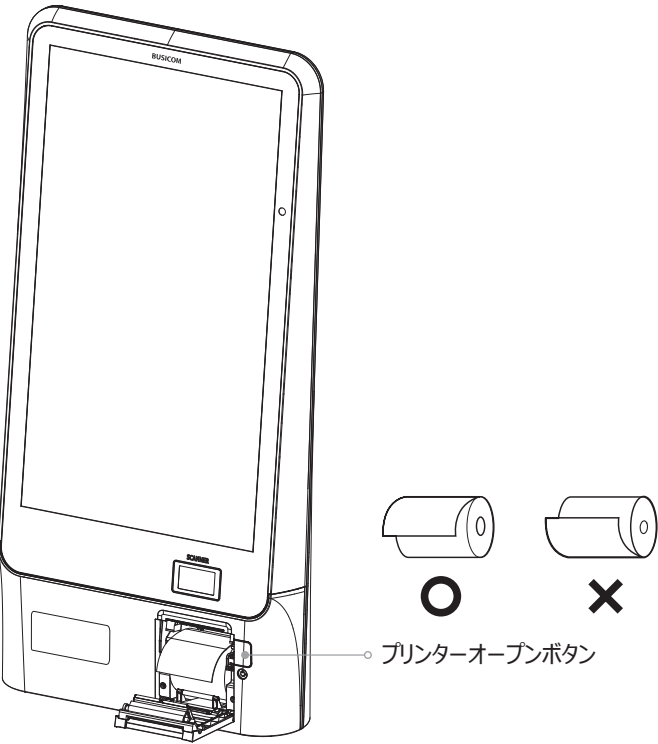


ステップ1：プリンターオープンボタンを押してプリンタカバーを開きます。

ステップ2：新しいロール紙を正しい向きで挿入します。

ステップ3：ロール紙を引っ張り、プリンターの真ん中に置きます。プリンタカバーを閉じます。


5. スタンド組み立て

POSシステムで作業する前に電源を切ってください。

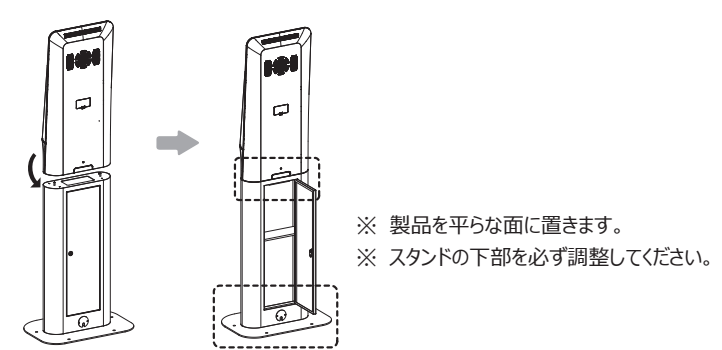

※ 製品を平らな面に置きます。
※ スタンドの下部を必ず調整してください。


内部図（ネジ組立て位置）

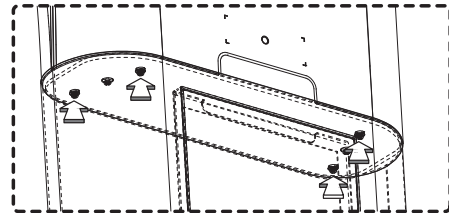

ステップ1：スタンドにユニットを垂直に組み立てます。
(スタンドには2つの固定ガイドがあります。)

ステップ2：スタンドドアを開き、4本のネジを組み立てます。

スタンド底面図

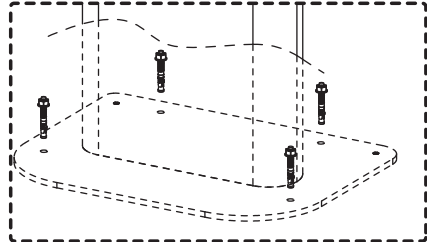

危険

- 少なくとも4本のボルトで締めます。

- アンカーボルトを使用しない場合、Busicomはいかなる物的/人身傷害の損害に対しても責任を負いません。

情報

● 著作権

すべての写真、イラスト、およびソフトウェアを含むこの出版物は、製造元に帰属するすべての権利と共に、国際著作権法の下で保護されています。このマニュアルも、ここに含まれる資料も、作者の書面による明確な同意なしに複製することはできません。
このマニュアルは情報提供のみを目的としています。
本書に含まれる情報は、予告なしに変更されることがあります。商品性および特定の目的への適合性に関する黙示の保証を含むがこれらに限定されない、私たちはこの資料に関するいかなる種類の保証もいたしません。本資料に含まれる誤り、または本資料の提供、履行、または使用に関連して付随的または必然的に生じる損害について、当社は一切責任を負いません。

⚠ 注意事項


● 警告

以下は、火災/感電/損傷に対する警告事項です。
1. 専門の技術者以外の製品を分解または改造しないでください。
2. システムに水や液体を入れないでください。
3. システムを起動する前に製品を設置してください。
4. 激しい雷雨の際には電源コードに触れないでください。
5. 濡れた手で電源コードに触れないでください。
6. 電源コードやその他の周辺機器のケーブルを引っ張らないでください。
7. 異常な臭い、音、または煙が発生した場合は、ただちに電源コードを取り外します。BUSICOMへ連絡してください。
8. 損傷した電源コードやプラグ（コンセント）を使用しないでください。
9. 製品やビニールパッケージを子供の手の届かない場所に保管してください。
- 子供がビニールを被ると窒息することがあります。
10. 異常な（強制）終了後に起動障害が発生した場合、電源コードを抜き、もう一度差し込んでください。
11. このデバイス、インストールされているOS、およびソフトウェアはセキュリティ上の脆弱性があるため、使用する必要があります。
別のセキュリティプログラム
- 不要な共有フォルダを使用しないでください。/ PCファイアウォールを設定してください。/ 違法なソフトウェアをインストールしないでください。/ 違法なOSの利用や危険なサイトへアクセスしないでください。
※ハッキングや機器の誤動作の場合、責任を負いません。

● 危険

1. 火災や感電に対する予防措置として、適切な電源電圧を使用してください。
2. 製品を設置する前に、適切で安全な場所に設置してください。
- 換気の良い場所を探す。火災の可能性のある場所を避けてください。
- 湿気や湿気を避けてください。
3. 製品を設置したり、急な場所に保管したりしないでください。
- 落下（衝突）による破損や故障の原因となります。
4. 静電気防止器具を備えたシステムのPCB上の静電気に注意してください。
- 静電気の影響により、信頼性が低下し、寿命が短くなる場合があります。
5. 製品を静電気の多い場所に置かないでください。
6. 製品に金属や障害物を入れないでください。
7. タコ足配線など複雑な電源コードの差込みをしないでください。
8. 付属のアダプターのみを使用してください。
- 誤ったアダプターを使用すると、製品のパフォーマンスが低下し、爆発の危険性が高まります。
9. 標準の外部ポートを使用してください。
- 標準的ではない装置を接続すると、ポートが損傷する可能性があります。

2.電源接続と外部ポート

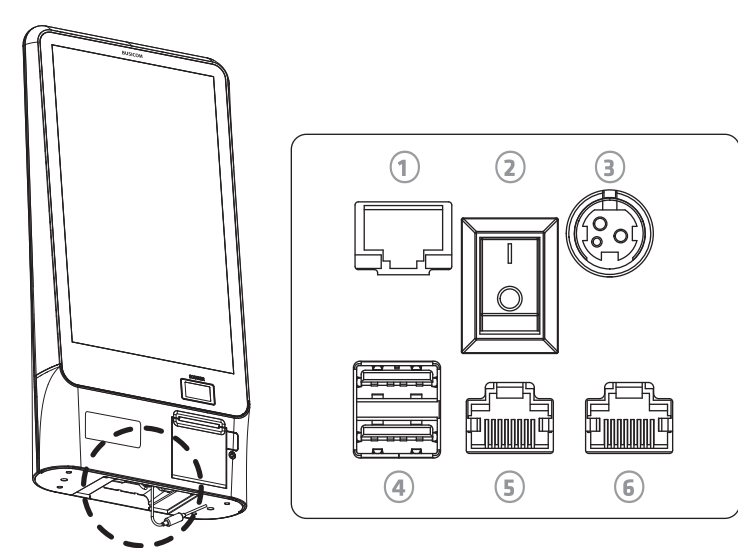

インターフェイス名称		インターフェイス名称	
1	LANポート	4	USB 2ポート
2	主電源 ON / OFFボタン	5	COM3ポート/ RJ45
3	電源コネクタ/ DC 24V 6A	6	COM2ポート/ RJ45

※ I / Oポートは製品モデルまたはオプションによって異なります。


※ 危険

電源と外部ポートを使用するときは、製品を完全にシャットダウンさせてください。
電源コードを抜くときは、必ずキャップから引き抜いてください。

Big Touch

Seav-27


インストールガイド

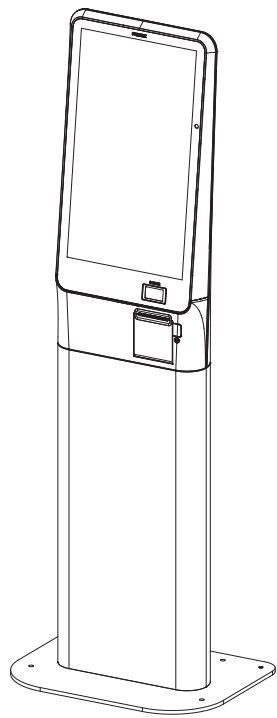

BUSICOM


1.パッケージ内容

この製品には、以下の添付物が含まれます。
これらの添付物のいずれかが破損または不足している場合は、販売店にお問い合わせください。

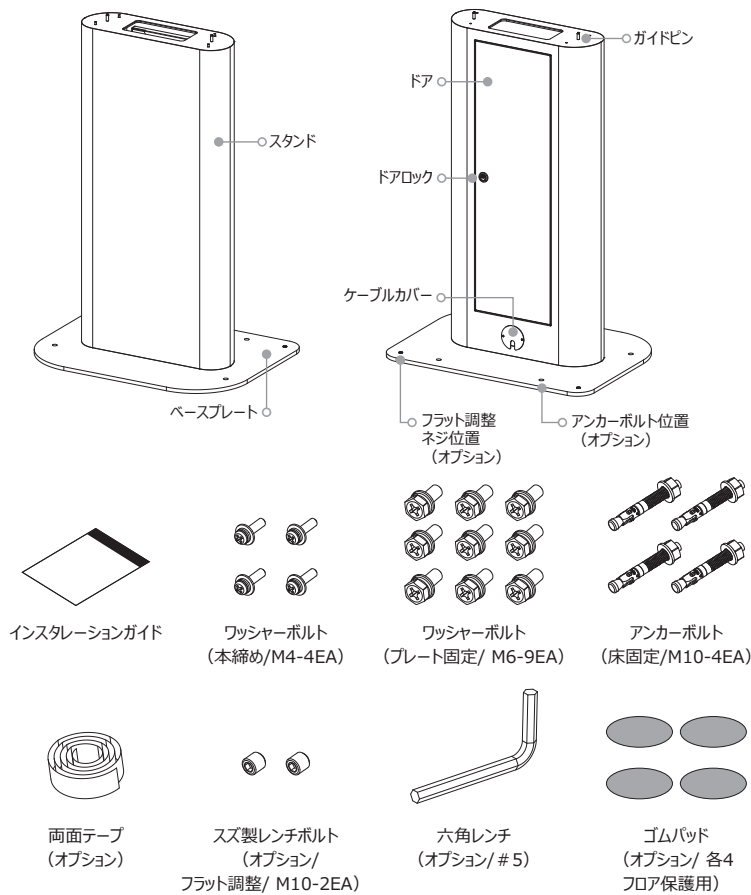


3.スタンド組み立て

*作業前に電源を切ってください。

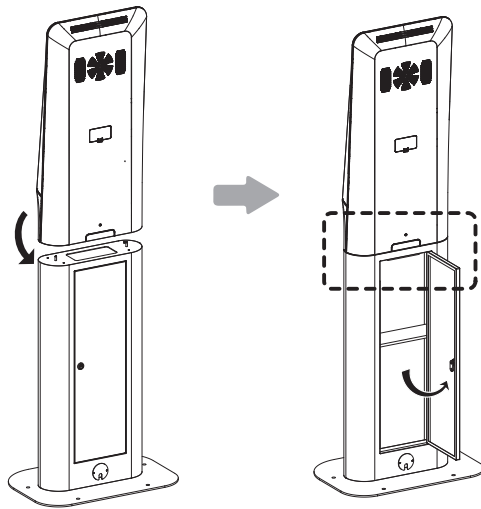


内部図（ネジ組立て位置）

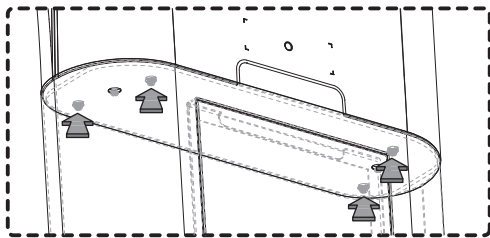

ステップ 1：スタンドにユニットを垂直に組み立てます。
（スタンドには2つの固定ガイドがあります。）

ステップ 2：スタンドドアを開き、4本のネジを組み立てます。

4.固定アンカーボルト（4箇所）

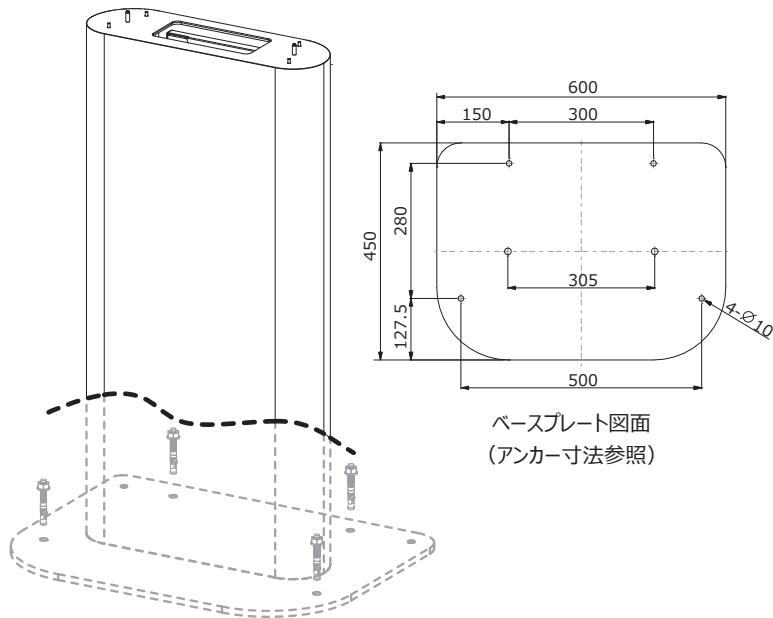

ステップ 1：図面を参照して、Φ10mmの穴を4つ開けます。


ステップ 2：4つのボルトをΦ10mmの穴に固定します。

注意

- 少なくとも4本のボルトで締めます。
- アンカーボルトを使用しない場合、Busicomはいかなる物的/人身傷害の損害に対しても責任を負いません。

オプション設置例

1.両面テープ（オプション）

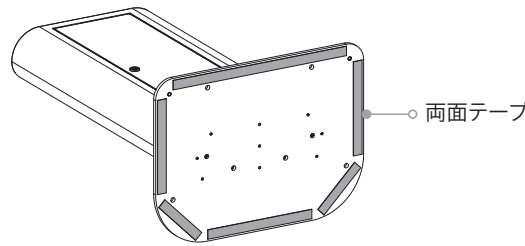

ステップ 1：スタンドを置いて、画像を参照して両面テープを貼ります。


ステップ 2：製品を目的の場所に置きます。

注意

-使用前に接地面の汚れ、水、油汚れを除去してください。
-接着テープを取り付けてから3秒間しっかりと押します。

2.高さ制御（オプション）


*製品を水平にするときに使用します。

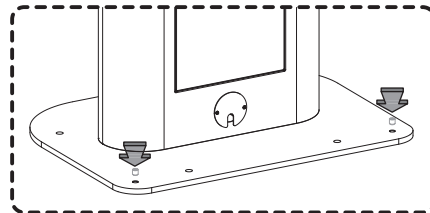

ステップ 1：製品が水平でない場合は、付属のスズ製レンチボルト（M10）を使用します。

ステップ 2：付属の六角レンチロールを使い水平に調整します。

3.フロア保護用ゴムパッド（オプション）

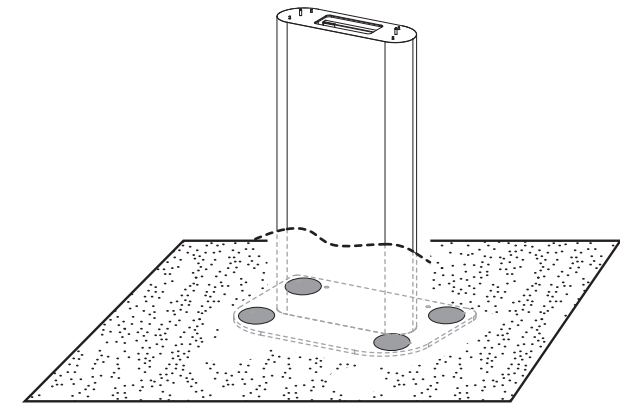

ステップ 1：ラバーパッドを平らな面（地面）に取り付けます。

ステップ 2：スタンドをラバーパッドの上に置きます。

*床を保護するためゴム製パッドを使用します。
*ゴム製パッドの接着面のゴミを取り除いてください。

注意

1.アンカーボルトが固定されていない場合、本製品はいかなる物的/人身傷害の損害に対しても責任を負いません。
2.すべての作業は、水平で平らな面で行ってください。
3.製品は、水平で平らな面設置してください。
4.本製品は重量があるため、安全に設置する必要があります。
*上記の内容に従わない場合、Busicomは、直接的または間接的な損害について責任を負いません。

▲ 注意事項


● 警告

以下は、火災/感電/損傷に対する警告事項です。
1.専門の技術者以外の製品を分解または改造しないでください。
2.システムに水や液体を入れないでください。
3.システムを起動する前に製品を設置してください。
4.激しい雷雨の際には電源コードに触れないでください。
5.濡れた手で電源コードに触れないでください。
6.電源コードやその他の周辺機器のケーブルを引っ張らないでください。
7.異常な臭い、音、または煙が発生した場合は、ただちに電源コードを取り外します。BUSICOMへ連絡してください。
8.損傷した電源コードやプラグ（コンセント）を使用しないでください。
9.製品やビニールパッケージを子供の手の届かない場所に保管してください。
- 子供がビニールを被ると窒息することがあります。
10.異常な（強制）終了後に起動障害が発生した場合、電源コードを抜き、もう一度差し込んでください。
11.このデバイス、インストールされているOS、およびソフトウェアはセキュリティ上の脆弱性があるため、使用する必要があります。
別のセキュリティプログラム
- 不要な共有フォルダを使用しないでください。/ PCファイアウォールを設定してください。/違法なソフトウェアをインストールしないでください。/違法なOSの利用や危険なサイトへアクセスしないでください。
※ハッキングや機器の誤動作の場合、責任を負いません。

● 危険

1.火災や感電に対する予防措置として、適切な電源電圧を使用してください。
2.製品を設置する前に、適切で安全な場所に設置してください。
- 換気の良い場所を探す。火災の可能性のある場所を避けてください。
- 湿気や湿気を避けてください。
3.製品を設置したり、急な場所に保管したりしないでください。
- 落下（衝突）による破損や故障の原因となります。
4.静電気防止器具を備えたシステムのPCB上の静電気に注意してください。
- 静電気の影響により、信頼性が低下し、寿命が短くなる場合があります。
5.製品を静電気の多い場所に置かないでください。
6.製品に金属や障害物を入れないでください。
7.タコ足配線など複雑な電源コードの差込みをしないでください。
8.付属のアダプターのみを使用してください。
- 誤ったアダプターを使用すると、製品のパフォーマンスが低下し、爆発の危険性が高まります。
9.標準の外部ポートを使用してください。
- 標準的ではない装置を接続すると、ポートが損傷する可能性があります。

2.スタンドとベースプレートの組み立て

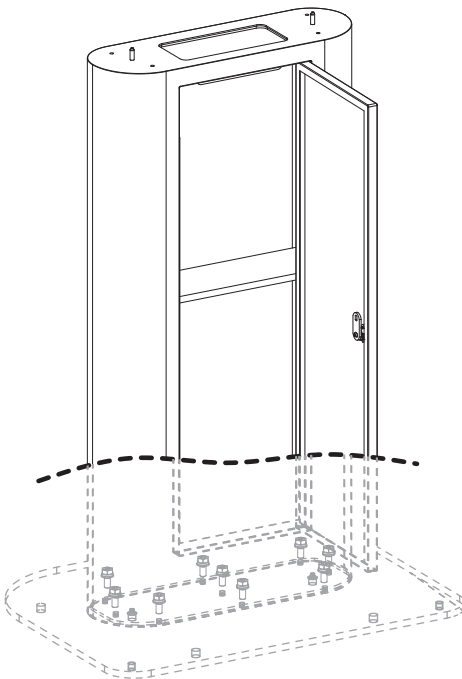

ステップ 1：ガイドはスタンドから突起しています。
ガイドの突起を使用して、ベースプレートの穴を合わせます。

ステップ 2：9個のワッシャーボルト（M6）を使用して、スタンドとベースプレートの両方を固定します。

注意

- 9本のネジをすべて固定してください。